



# ZMT®

Заставляем Машины Трудиться®

## КОРОБКА ОТБОРА МОЩНОСТИ


### Задний торец Раздаточной коробки

# КрАЗ

## МП66-4205010-10



Раздаточная коробка КрАЗ-260

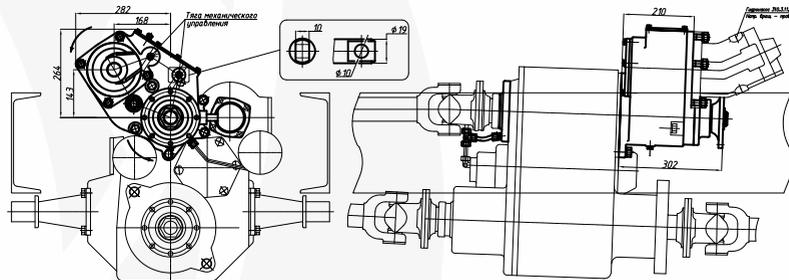

Гидронасос в комплект поставки не входит

← Направление движения



ВЫХОД ДЛЯ УСТАНОВКИ  
ГИДРОНАСОСА 310.3.112

ФЛАНЕЦ ЯМЗ Ф155



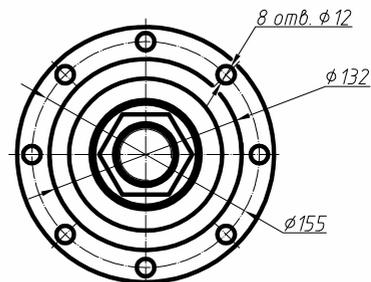


ДИАГРАММА РАБОТЫ

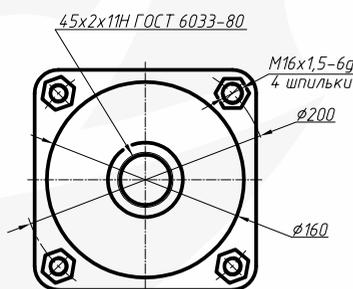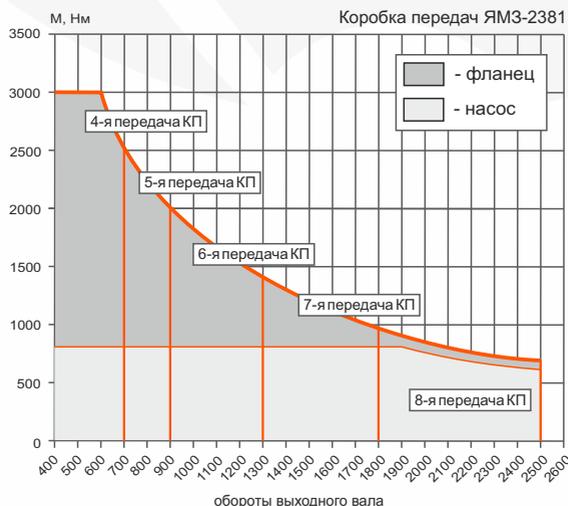

Максимальная отбираемая мощность	191 кВт (260 л.с.)
Максимальный крутящий момент	3000 Н·м*
Передаточное отношение КОМ	1,00
Обозначение гидронасоса	310.3.112.03

\* Для более высоких значений отбора обратитесь за консультацией

ВЫХОД ДЛЯ УСТАНОВКИ ГИДРОНАСОСА И ФЛАНЕЦ НАПРАВЛЕН В СТОРОНУ ЗАДНЕГО МОСТА  
 НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ НАСОСА ПРАВОЕ  
 НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ФЛАНЦА КОМ СОВПАДАЕТ С НАПРАВЛЕНИЕМ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ  
 ОТБОР МОЩНОСТИ НА СТОЯНКЕ И ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ  
 ВКЛЮЧЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ, НЕЗАВИСИМОЕ  
 ПО ЗАКАЗУ ПОСТАВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ УСТАНОВКИ (ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ): **КДУ-45**  
 ВЕС КОМ 61 КГ

### Передаточное отношение КОМ (>1 понижающая, <1 ускоряющая)

ЯМЗ 2381	Передача в КП							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	7,30	4,86	3,50	2,48	2,09	1,39	1,00	0,71

ПРИ ОТБОРЕ МОЩНОСТИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ РЕЖИМ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ 1400...1700 ОБ/МИН

Завод Механических Трансмиссий (Группа КОМ)

Сайт: [zmt.ru](http://zmt.ru) / Отдел продаж: [tdkom@komgroup.ru](mailto:tdkom@komgroup.ru) / Конструкторский отдел: [ko@komgroup.ru](mailto:ko@komgroup.ru)

Телефон: 8 800 222-59-35 / WhatsApp: +7 917 227-34-48

**Доп. услуги: Доработка шасси автомобилей  
Опытно-конструкторские работы**